




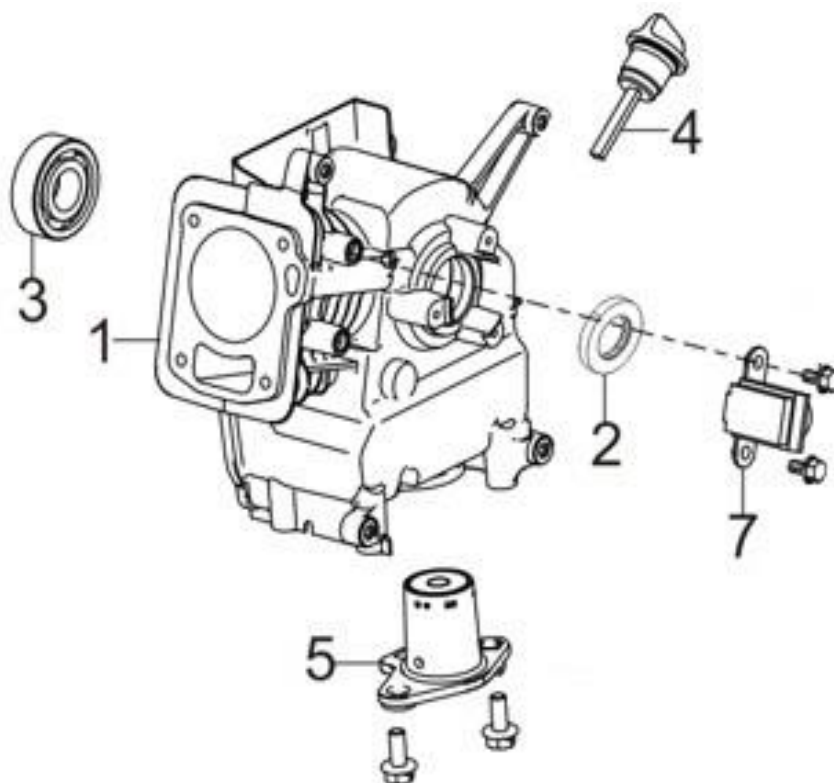


Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Klíková skříň	Crankcase
2	110100002	Gufero	Oil seal
3	110100003	Ložisko	Bearing
4	110100004	Olejová měrka	Oil dipstick
5	110100005	Olejové čidlo	Oil sensor
7	110100007	Olejový spínač	Oil switch

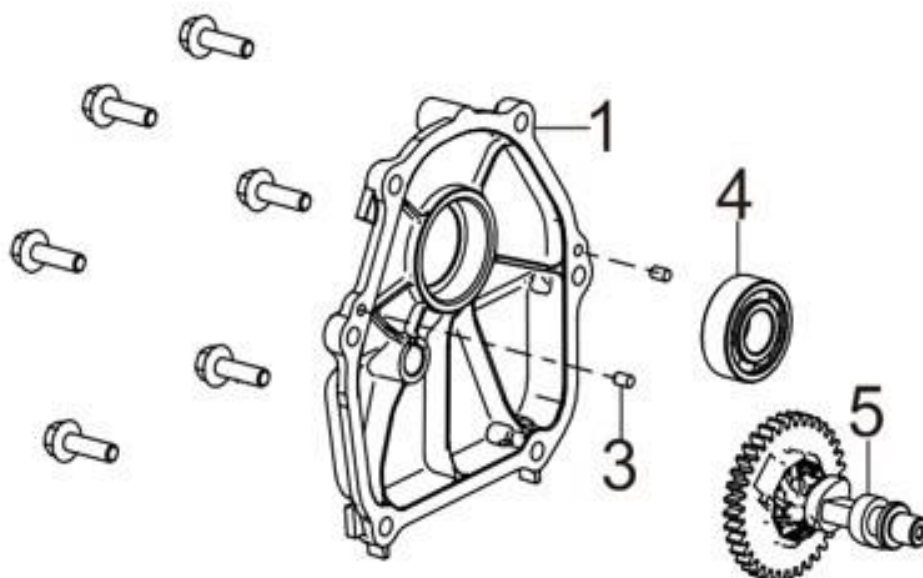

Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Víko klikové skříně	Crankcase cover
3	110100013	Čep	Pin
4	110100014	Ložisko	Bearing
5	110100015	Vačková hřídel	Camshaft

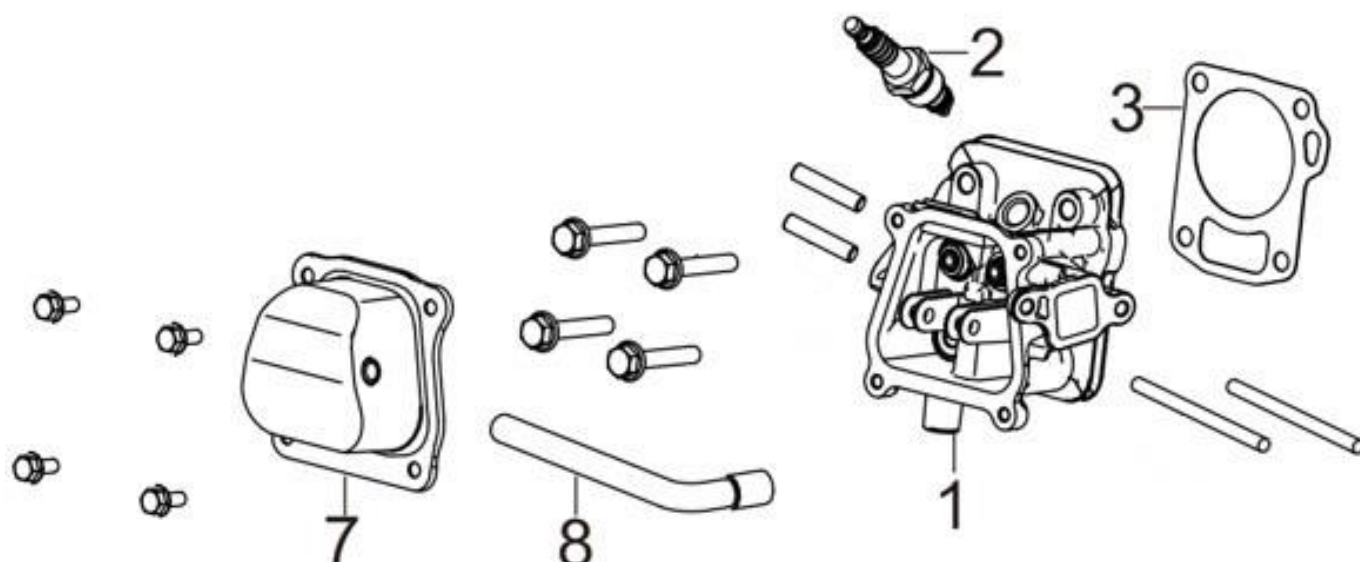


Position	Part number	Název	Name
1	110100021	Hlava válce	Cylinder head
2	110100022	Svíčka zapalování	Spark plug
3	110100023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
7	110100027	Ventilové víko	Cylinder head cover
8	110100028	Hadička odvzdušnění	Breather tube

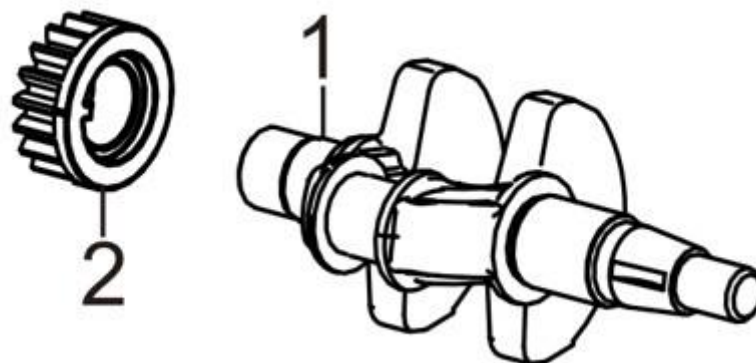


Position	Part number	Název	Name
1	110100031	Kliková hřídel	Crankshaft
2	110100032	Regulátor otáček	Governor gear





1-1

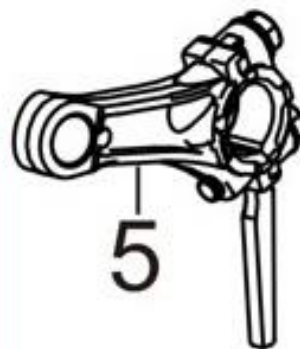

Position	Part number	Název	Name
1-1	1101000411	Píst kompletní	Piston assembly
5	110100045	Ojnice	Connectiong rod

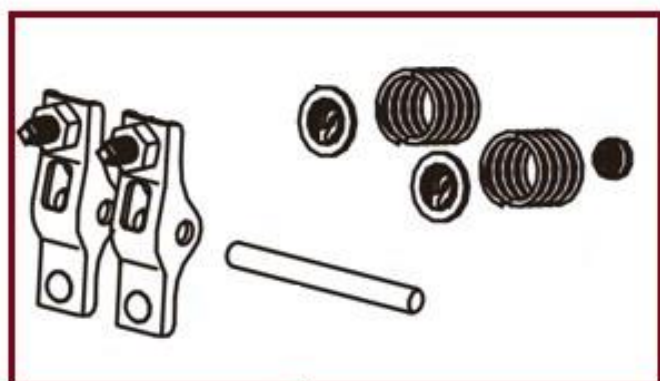


2-1

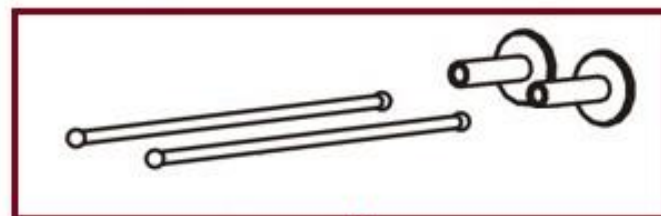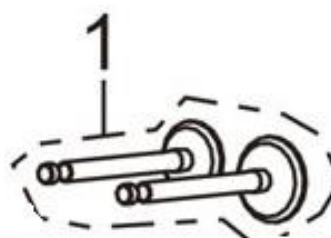


7-1


Position	Part number	Název	Name
1	110100051	Ventily (set)	Valves (set)
2-1	1101000521	Vahadlo ventilu (set)	Valve rocker (set)
7-1	1101000571	Zdvihátko ventilu (set)	Lifter assembly

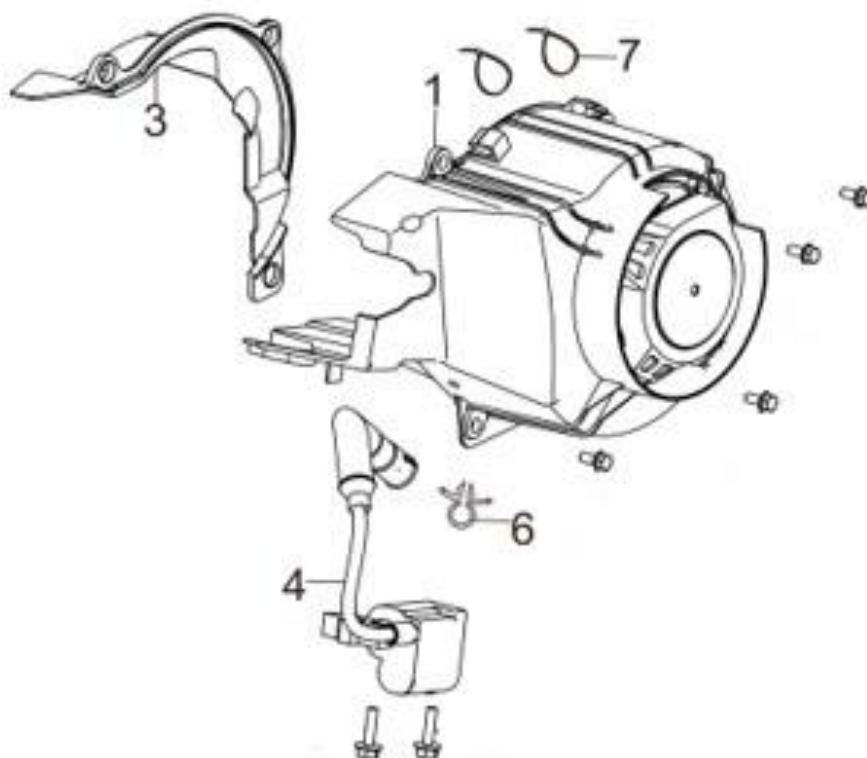


Position	Part number	Název	Name
1	110100061	Startér mechanický	Starter assembly
3	110100063	Zadní kryt klikové skříně	Crankcase rear cover
4	110100064	Cívka zapalování	Ignition coil
6	110100066	Svorka	Clip

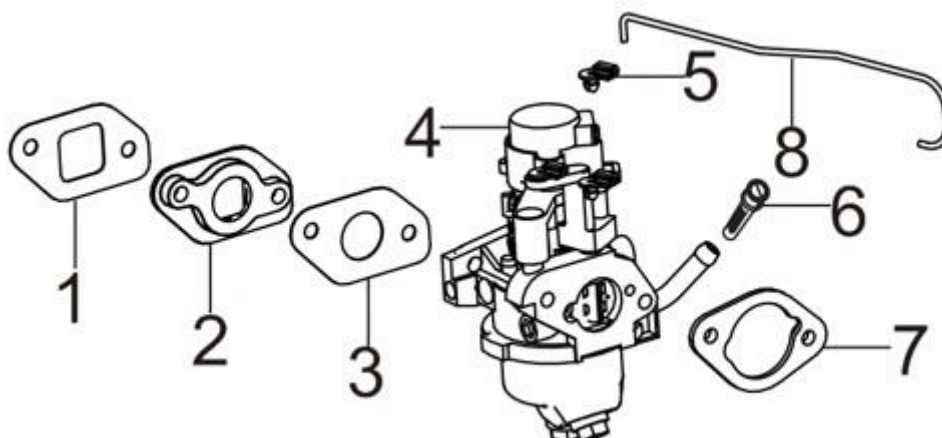


Position	Part number	Název	Name
1	110100071	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
2	110100072	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
3	110100073	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	110100074	Karburátor	Carburetor assembly
5	110100075	Pojistka táhla regulace	Governor rod clip
6	110100076	Palivový filtr	Fuel filter
7	110100077	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
8	110100078	Táhlo sytiče	Choke pull rod

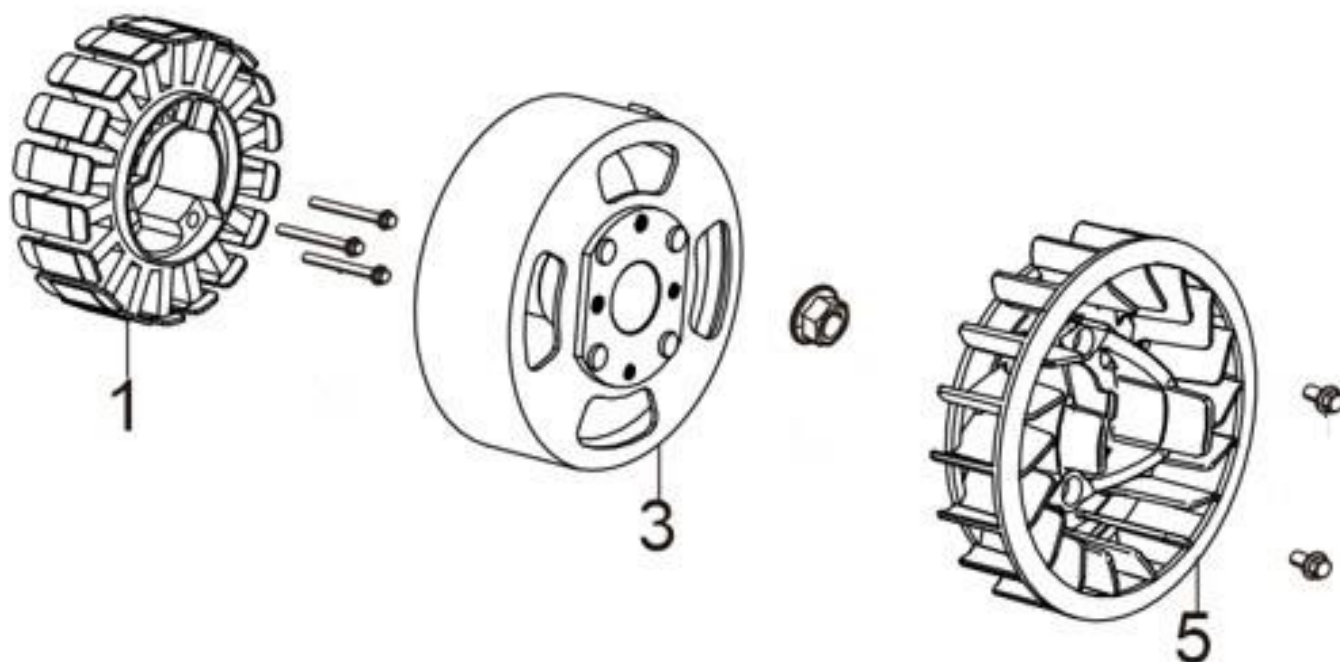


Position	Part number	Název	Name
1	110100081	Stator	Stator
3	110100083	Rotor	Rotor
5	110100085	Setrvačník	Impeller

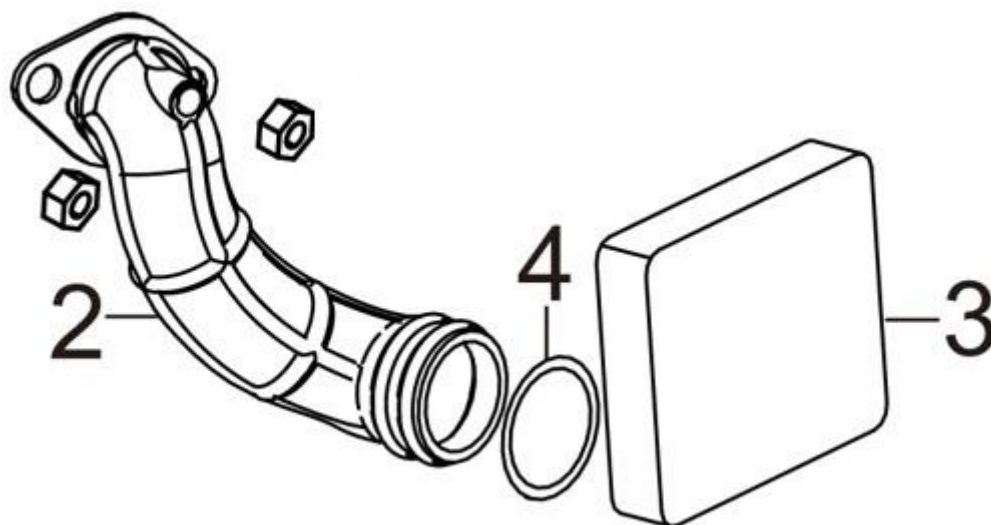


Position	Part number	Název	Name
2	110100092	Trubka sání	Air cleaner intake tube
3	110100093	Vzduchový filtr	Air filter
4	110100094	Gumová podložka	Rubber washer

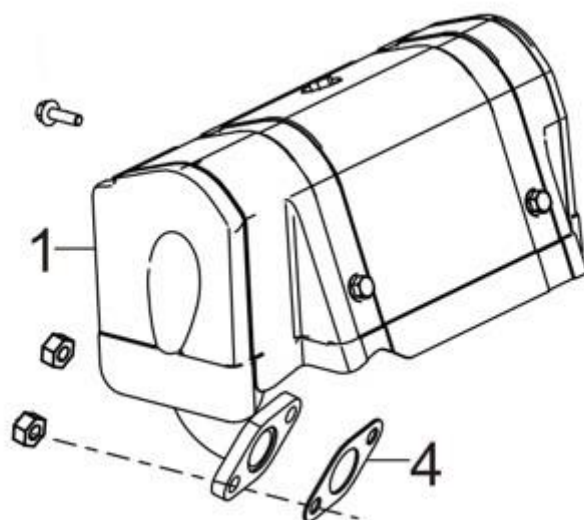


Position	Part number	Název	Name
1	110100101	Výfuk	Muffler
4	110100104	Těsnění výfuku	Muffler gasket

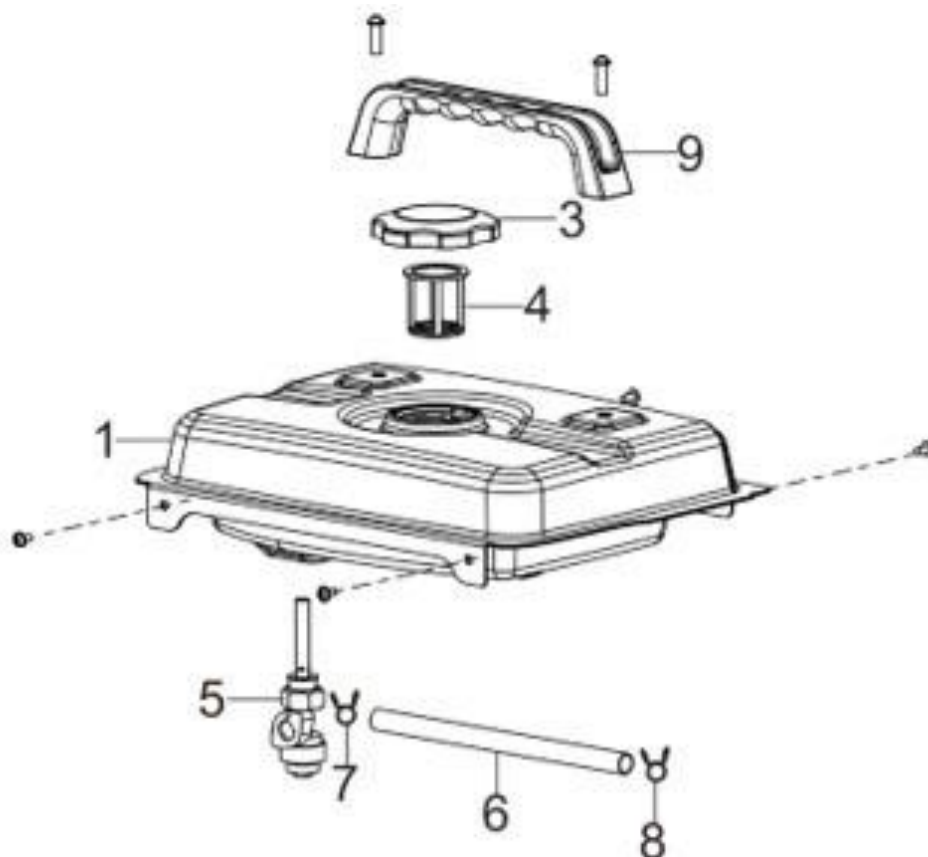


Position	Part number	Název	Name
1	110100111	Palivová nádrž	Fuel tank
3	110100113	Palivová zátka	Fuel tank cap
4	110100114	Sítko nádrže	Fuel tank sieve
5	110100115	Palivový kohout	Fuel faucet
6	110100116	Palivová hadička	Fuel tube
7	110100117	Svorka hadičky	Clip
9	110100119	Madlo	Handle

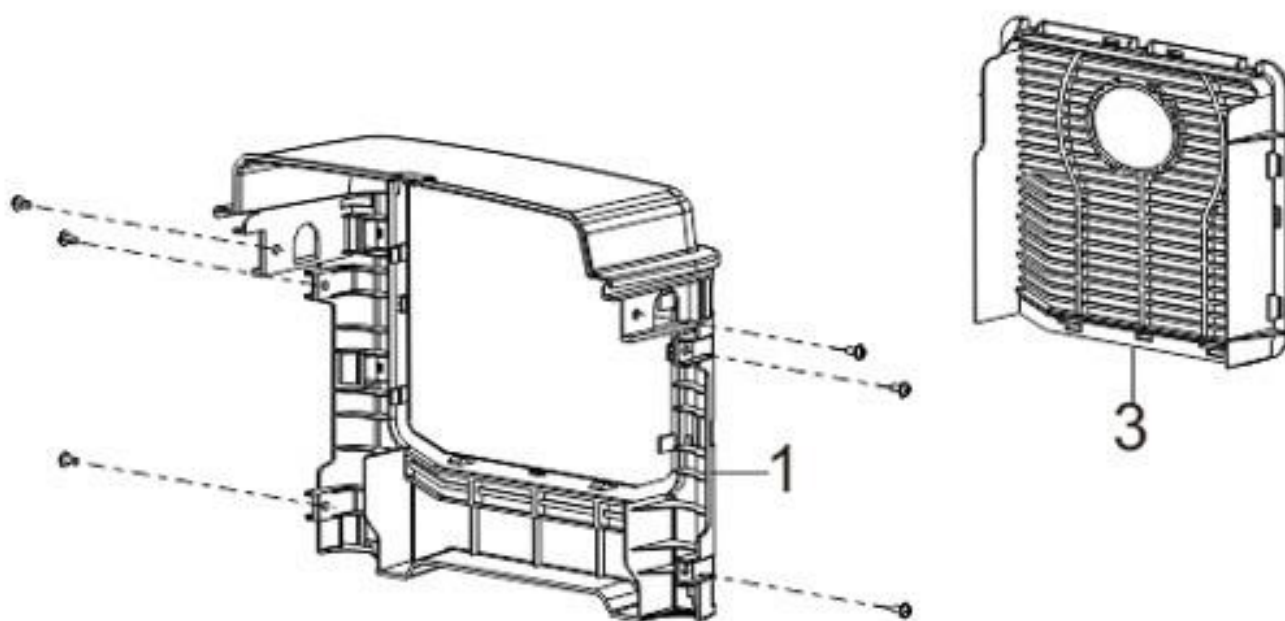

Position	Part number	Název	Name
1	110100121	Vnější kryt výfuku	Muffler outer cover
3	110100123	Vnitřní kryt výfuku	Muffler inner cover

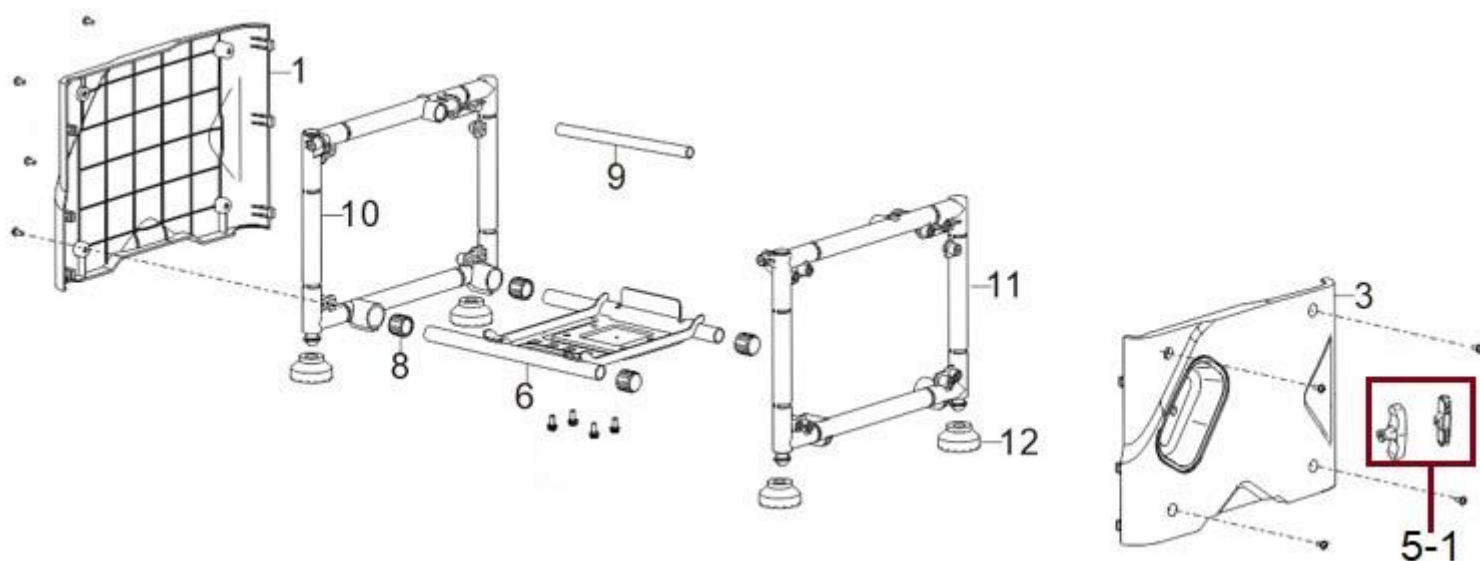

Position	Part number	Název	Name
1	110100131	Levý boční kryt	Left side cover
3	110100133	Pravý boční kryt	Right side cover
5-1	1101001351	Madlo startéru	Starter handle
6	110100136	Spodní část rámu	Frame bottom part
8	110100138	Silenblok rámu	Frame shock absorber
9	110100139	Spojka rámu	Frame pipe
10	110100140	Pravá část rámu	Frame right part
11	110100141	Levá část rámu	Frame left part
12	110100142	Silenblok	Shock absorber

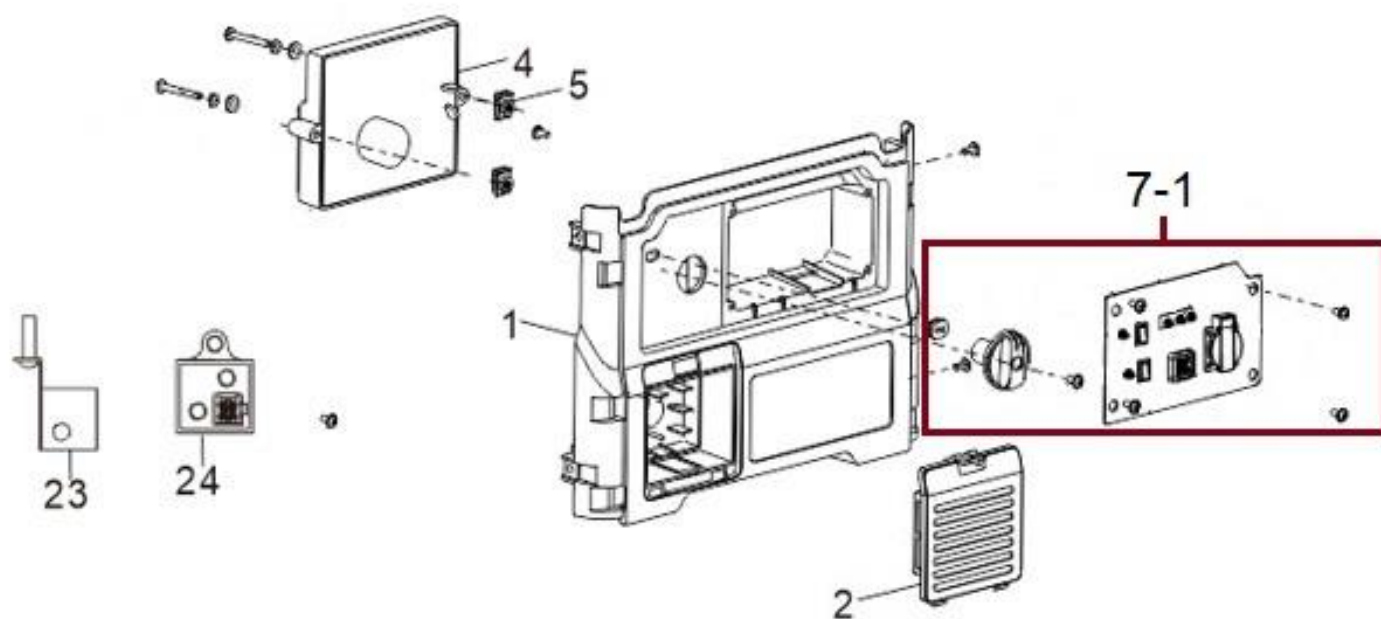

Position	Part number	Název	Name
1	110100151	Přední kryt	Front cover
2	110100152	Kryt vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	110100154	Měnič napětí	Invertor unit
5	110100155	Čtvercová matice	Square nut
7-1	1101001571	Ovládací panel	Control panel
23	110100173	Držák	Bracket
24	110100174	Usměrňovač napětí	Recitification module